DAIKIN

ダイキンルームエアコン

取扱説明書

INVERTER マルチPAC

冷暖房兼用〈セパレート形〉

P256TXV-W(C)

〔P286TXV-W (C)、P406TXV-W (C)、P406CXVについては、別途付属の取扱説明書をご覧ください。〕

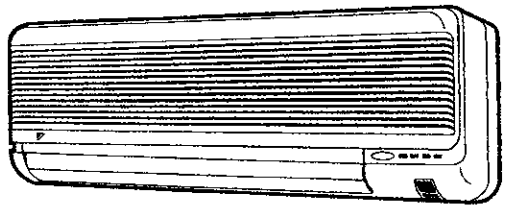

運転の前に

運転のしかた

快適なご使用方法

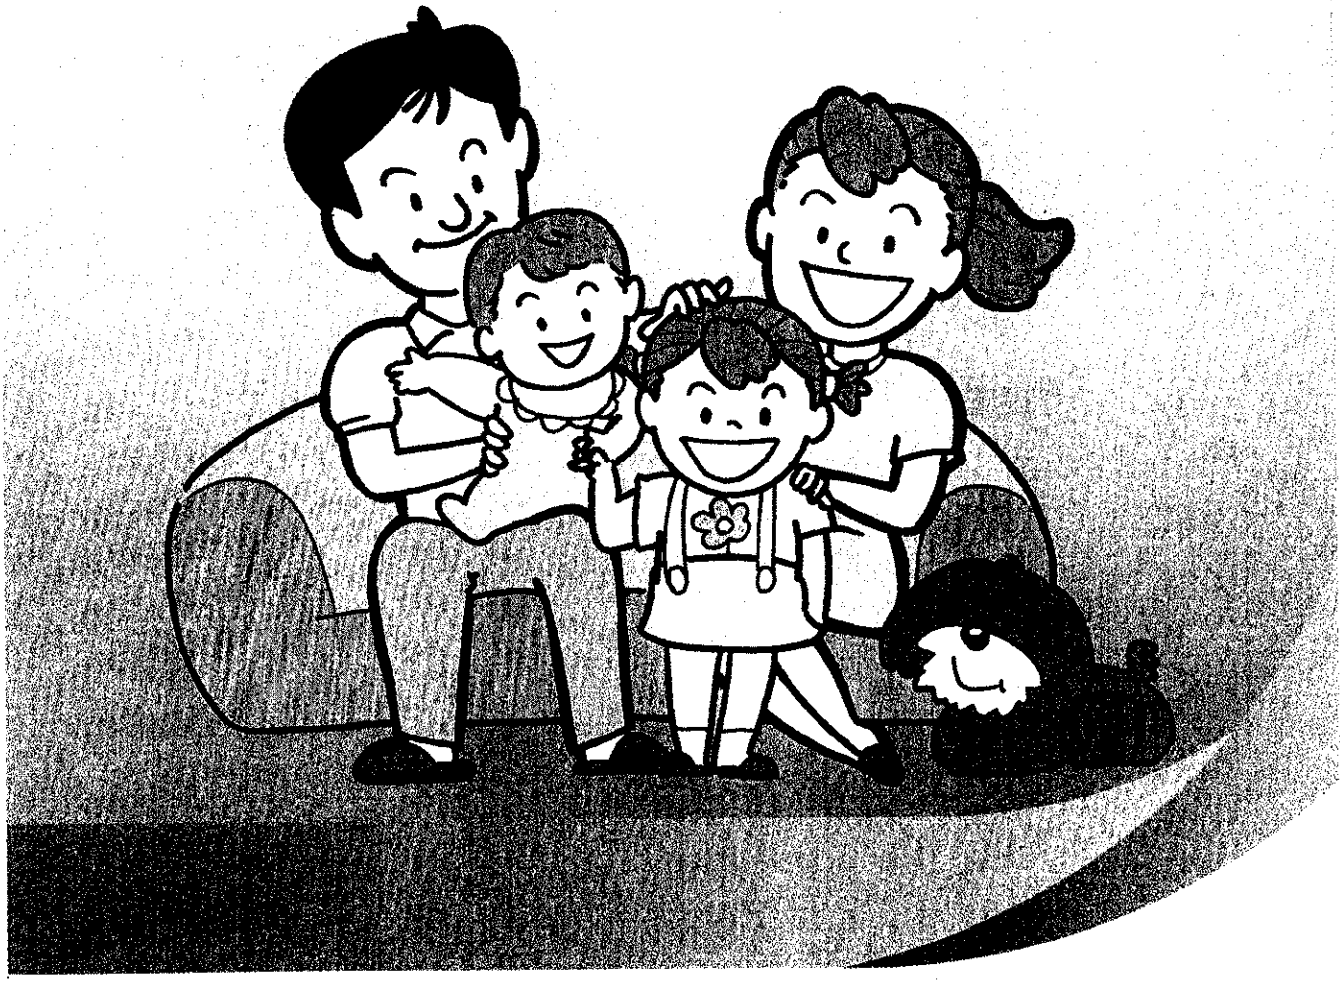

上手に使って上手に節電

- このたびはダイキンルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書には、使用上の注意事項を記載しております。
  正しくお使いいただくために、ご使用前に、必ずお読みください。
  お読みになった後は、いつでもご覧になれるよう、お手元に保管してください。
- 保証書は必ずお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめてからお受け取りのうえ、大切に保管してください。

特長

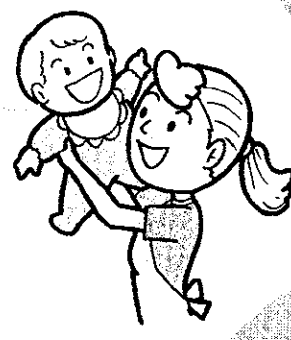

オートスイング

運転モード（冷房・暖房・セレクトドライ・ニューロ自動）に合わせて風向きが自動的に変わります。お好みの位置で風向きを止めることができます。

（☞ 15ページ）

ワンタッチ入タイマ

お望みの時間にお望みの室温になるように、運転を開始させます。

（☞ 17ページ）

組合せタイマ

切タイマと入タイマが同時にセットできます。

他室運転

お手元のリモコンで他の部屋の運転／停止ができます。

（☞ 18ページ）

もくじ

運転の前に

各部のなまえと働き … 3〜4
本　体 … 3〜4
リモコン … 5
必ずお守りください … 6〜8
運転前の準備 … 9〜10
リモコン … 9〜10
本　体 … 10

運転のしかた

こんな運転をしたいとき … 11
ニュー口自動運転 … 12
マニュアル運転 … 13〜14
冷房・暖房 … 13
セレクトドライ … 14
風向調節 … 15

便利な運転

タイマ運転 … 16〜17
他室運転 … 18
応急運転 … 19

快適なご使用方法

お手入れのしかた … 20〜22
マルチPACのじょうずな使いかた … 23
じょうずな使いかた … 24
据付け … 25
仕　様 … 28〜29

故障かな？

故障かな？ … 30〜35
[illegible] … 30〜31
[illegible] … 32〜33
[illegible] … 34〜35
[illegible] … 36〜37

各部のなまえと働き

本　体

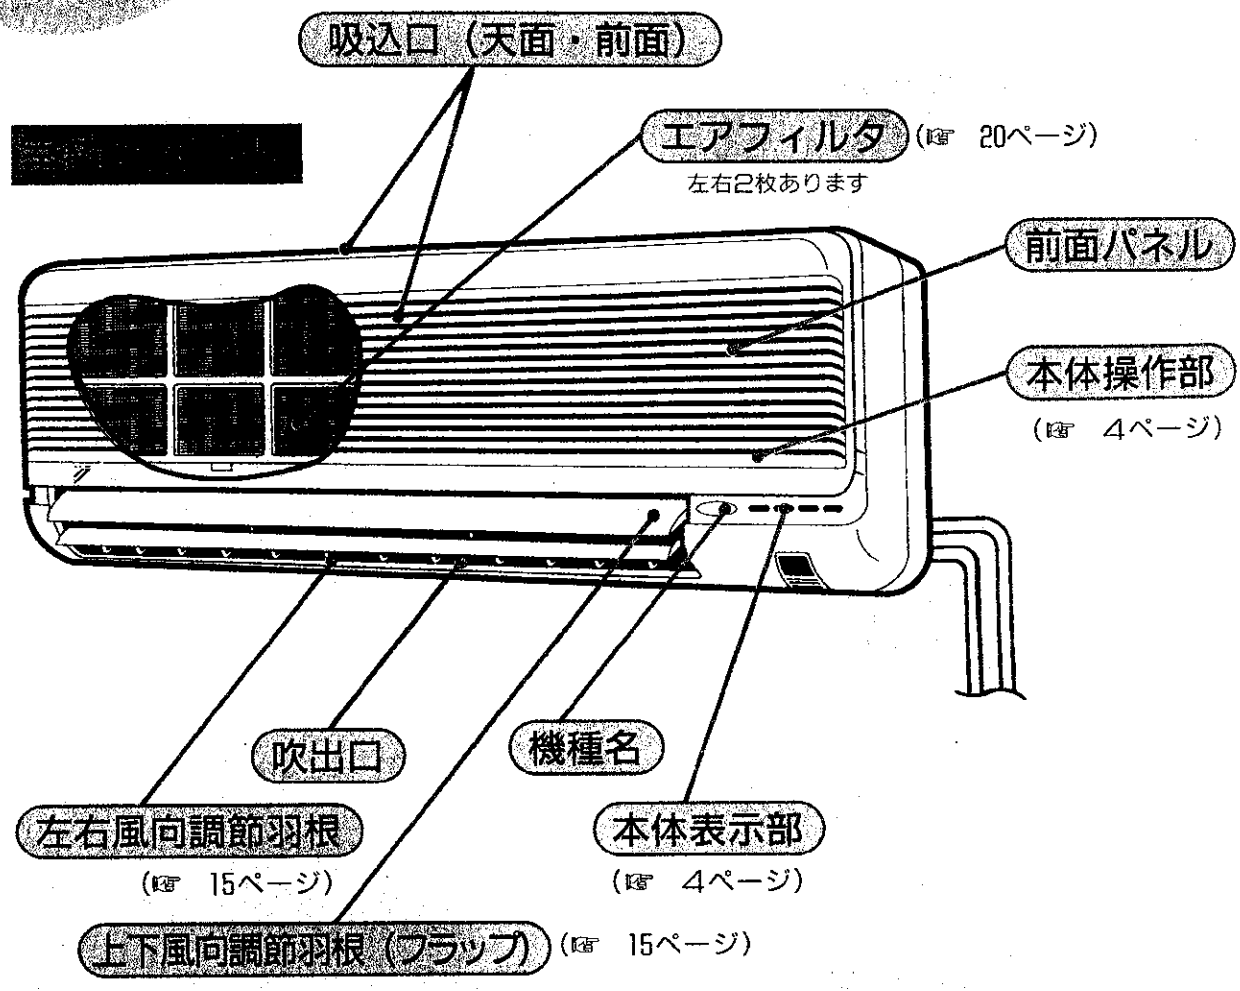

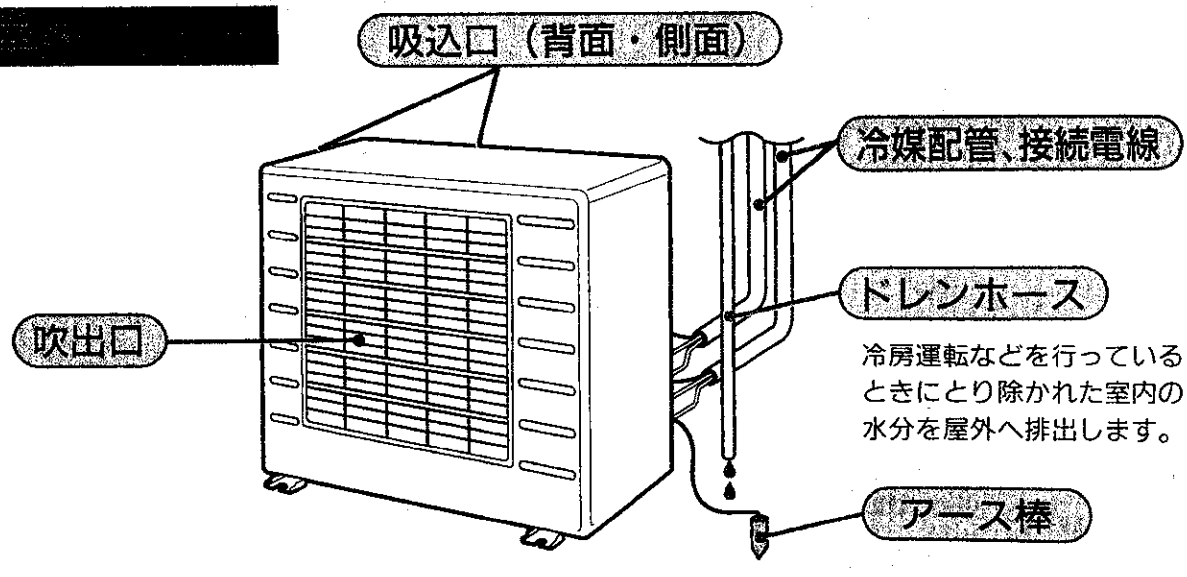

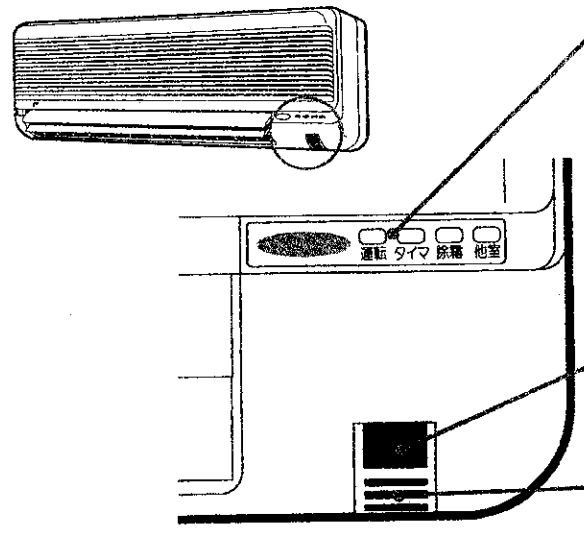

表示ランプ

- 運転ランプ……運転中点灯します。
- タイマランプ…タイマ運転中点灯します。
- 除霜ランプ……除霜運転中、またはホットスタート機能が働いているとき点灯します。(☞ 31ページ)
- 他室ランプ……他室が運転中点灯します。(☞ 18ページ)

受信部

リモコンからの信号を受けます。

室温センサ

本体付近の温度を感知します。

前面パネルを開けてください。

開けかた

本体左右にある溝の部分に指をかけて、前面パネルを手前に引く。

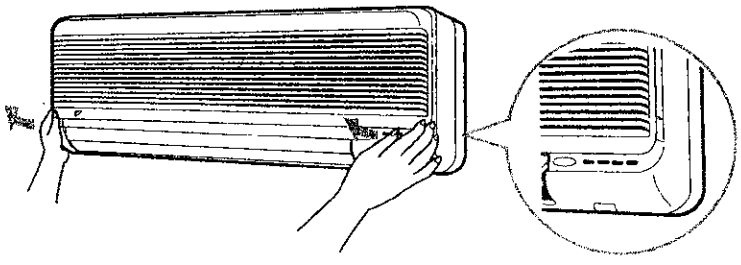

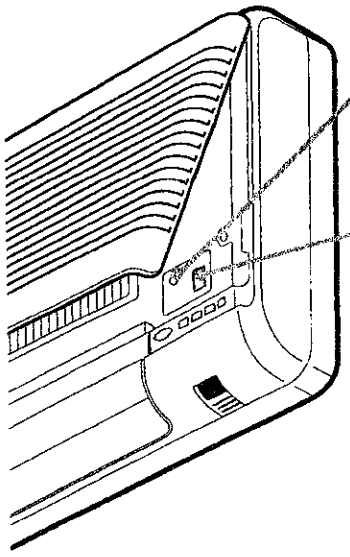

応急運転スイッチ (☞ 19ページ)

他室運転機能スイッチ (☞ 18ページ)

「入」お手元のリモコンで他の部屋の運転／停止ができます。
(ただし、2室とも「入」でないと他室運転機能はご使用になれません。)

「切」他室運転機能はご使用になれません。

各部のなまえと働き

リモコン

運転表示部は、説明のため全部表示した図になっていますが、
実際には運転中に、該当部分だけを表示します。

（形名：ARC409A3）

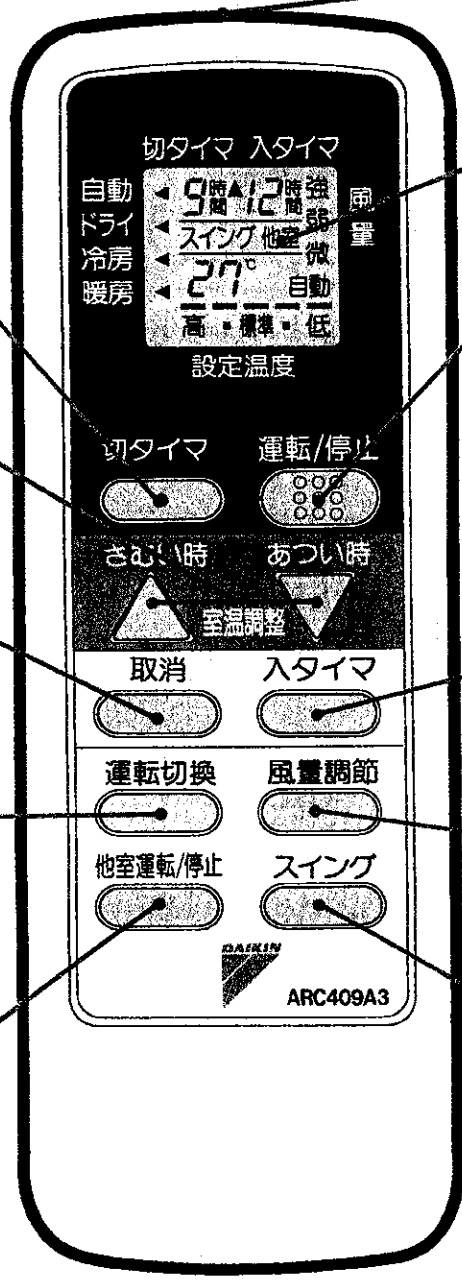

送　信　部

ルームエアコン本体へ信号を送ります。

運 転 表 示 部

運転状態を表示します。

切タイマボタン

（☞ 16ページ）

運転／停止ボタン

押すと運転を開始します。
もう一度押すと停止します。

室温調整ボタン

室温を調整します。

タイマ取消ボタン

タイマ予約を解除します。

入タイマボタン

（☞ 17ページ）

運転切換ボタン

運転の種類を選びます。

風量調節ボタン

風量を調節します。

他室運転／停止ボタン

（☞ 18ページ）

スイングボタン

（☞ 15ページ）

「ピッピッ」で受信確認！

本体がリモコンからの信号を受けると受信音が「ピッピッ」となり、受信が確認できます。

表示モニタ機能

運転停止中でも設定内容の確認および変更ができます。確認したい箇所のボタンを押すと確認ができます。続けて押すと設定変更ができます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、次の2種類に分類しています。
  いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

⚠ 警告	誤った取扱いにより、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。
⚠ 注意	誤った取扱いにより、傷害を負う可能性、または物的損害の可能性があるもの。 状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

- 本文中に使われる“絵表示”の意味は次の通りです。

	絶対に行わないでください。		必ず指示に従い、行ってください。
	必ずアース工事を行ってください。		電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでもご覧になれる所に必ず保管してください。

⚠ 警告

電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用・タコ足配線をしない

感電や発熱・火災の原因になります。

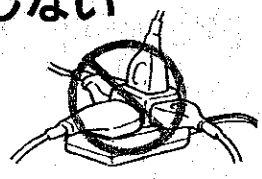

電源コードは、破損させたり、加工しない

重いものを乗せたり、加熱したり、引っ張ったりすると破損して感電・火災の原因になります。

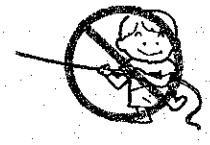

長時間冷（温）風をお肌に直接当てたり、冷やし過ぎ（暖め過ぎ）のないように

体調悪化・健康障害の原因になります。

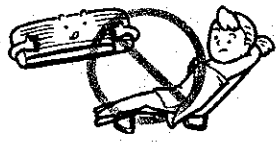

吸込口や吹出口に指や棒などを入れない

ファンが高速で回転しており、けがの原因になります。

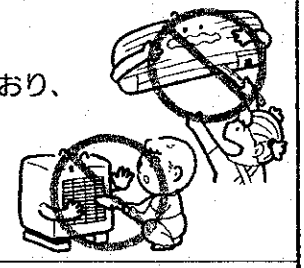

ルームエアコンの修理や移動・再設置は、ご自分でしない

不備があると感電・火災などの原因になります。
お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

据付けは、ご自分でしない

不備があると水もれや感電・火災などの原因になります。
お買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。

異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止してブレーカーを切る

異常のまま運転を続けると故障や感電・火災などの原因になります。
お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

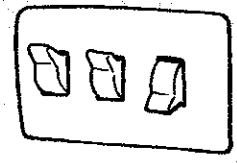

安全上のご注意

⚠ 注意

他の目的に使用しない

精密機器・食品・動植物・美術品の保存などには使用しないでください。
品質低下の原因になることがあります。

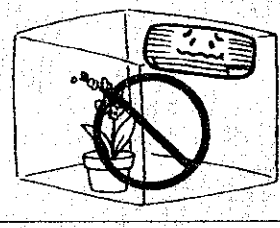

ぬれた手で操作しない

感電の原因になることがあります。

ときどき換気を

特に燃焼器具と一緒に使用するときは、ご注意ください。
換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。

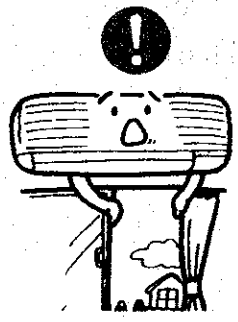

ルームエアコンを水洗いしない

感電の原因になることがあります。

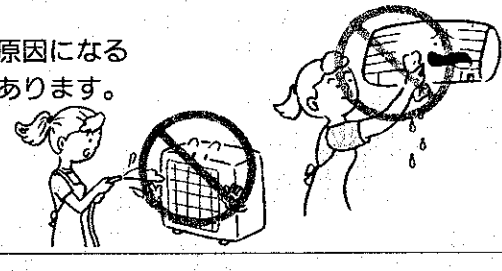

掃除のときは必ず運転を停止し、ブレーカーを切る

ファンが高速で回転しており、けがの原因になることがあります。

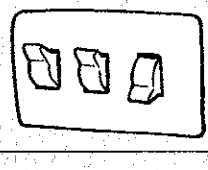

長期間使用しないときは、ブレーカーを切る

電源が入っていると、数ワット～数十ワットの電力を消費するためです。

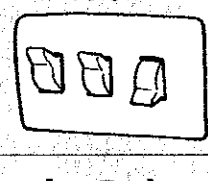

長期使用で据付台などが傷んでいないかご注意を

傷んだ状態で放置するとユニットの落下につながり、けがの原因になることがあります。

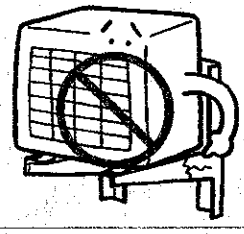

室外ユニットの上に乗ったり、ものを載せたりしない

落下・転倒などによりけがの原因になることがあります。

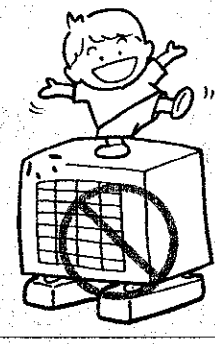

室外ユニットの真下にぬれて困るものは置かない

暖房時、室外ユニットからドレン水が出ます。
また、冷房時、配管接続部から露が落ちることもあります。

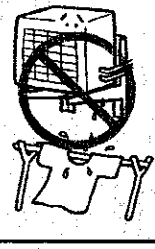

室内ユニットの真下にぬれて困るものは置かない

湿度が80％以上の場合やドレンホース内がつまっている場合には、露が落ちることがあります。

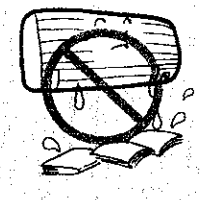

⚠ 注意

ルームエアコンの風が直接当たる所や、室内ユニットの真下に燃焼器具を置かない

不完全燃焼や熱による変形の原因になることがあります。

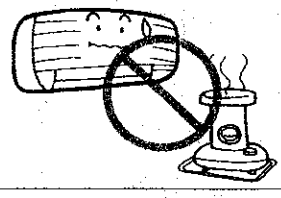

動植物に直接風を当てない

動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。

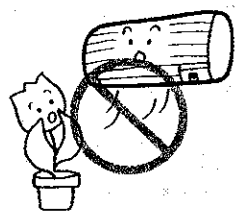

ユニットの上に、水の入った容器を置かない

内部に浸水して電気絶縁が劣化し、感電の原因になることがあります。

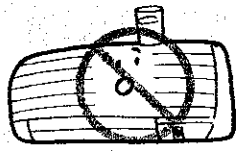

指定以外の電源に接続しない

故障や火災の原因になることがあります。

改造は絶対にしない

事故の原因になることがあります。
改造による故障は、保証期間内でも有料修理になります。

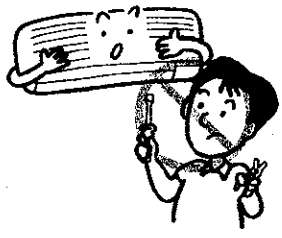

吸込口や吹出口をふさがない

能力低下や故障の原因になることがあります。

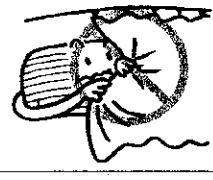

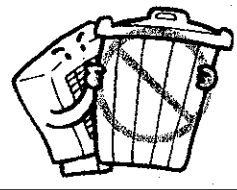

アースを取付ける

不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。

設置場所によっては、漏電しゃ断器を取付ける

取付けられていないと感電の原因になることがあります。

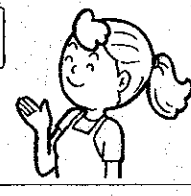

可燃性ガスのもれるおそれのある場所へは設置しない

万一ガスがもれて、ユニットの周囲にたまると、発火の原因になることがあります。

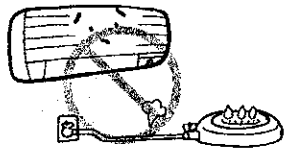

ドレンホースは、確実に排水するように配管する

不確実な場合は屋内に浸水し、家財などを濡らす原因になることがあります。

リモコン

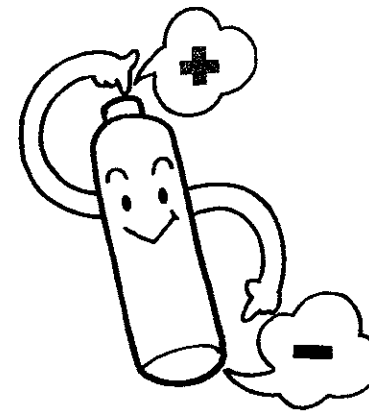

＋，－を
まちがえないで！

電池を入れる

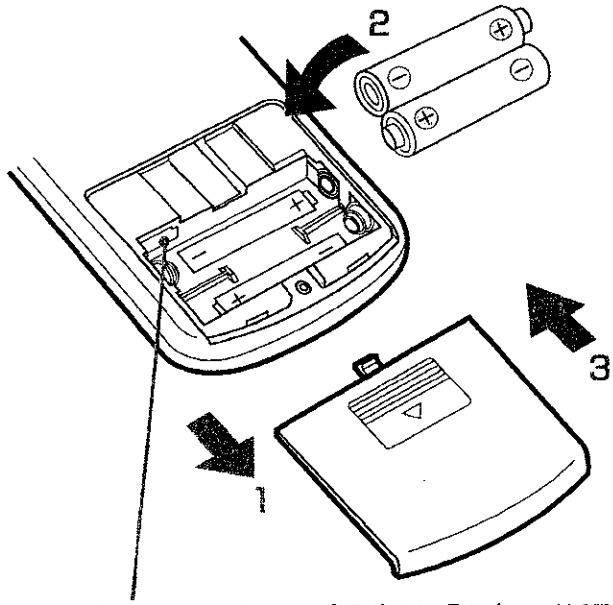

1 リモコン裏面のフタを矢印の方向へ開ける。

2 アルカリ乾電池（単4）2個を入れる。

3 もとどおりフタを閉める。

アドレススイッチ（通常は「1」の位置です。）

アドレススイッチについて

- アドレススイッチは、ひとつの部屋にエアコンを2台設置するときに使用します。
  2台設置される場合は、販売店にご相談ください。
- アドレススイッチを「2」にすると、信号を受信できません。
  必ず「1」にして、お使いください。

乾電池についてのお願い

- 古いものと新しいものや、種類のちがうものをまぜて使わないでください。
- 長期間、ご使用にならないときは、全部取出してください。
- 乾電池の寿命は、約1年ですが、リモコンのボタンを押した際に、液晶表示部が全て点灯し、信号を受けつけなくなりましたら新しい電池と交換してください。
- 乾電池には「使用推奨期限」が明示されておりますが、エアコンの製造年月により使用期間が短かくなる場合があります。
  なお、この期限が過ぎた乾電池でも使用できることがあります。

リモコンの取扱いについて

- 送信部は本体に向けてお使いください。本体とリモコンの間にカーテン、ふすまなど信号をさえぎるものがあると作動しません。
- リモコンを落したり、水などをかけたりしないでください。
- 電子式点灯方式の蛍光灯（インバーター蛍光灯など）がある部屋では、信号を受けつけない場合があります。
  このようなときには、販売店にご相談ください。
- リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、販売店にご相談ください。

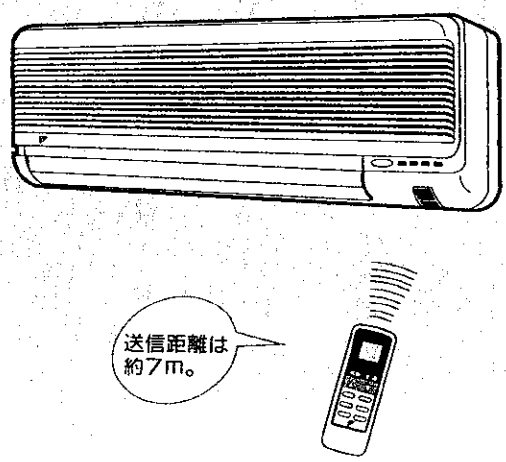

壁などに取付ける方法

1. 信号がルームエアコンに受信される場所を選ぶ。
2. リモコンホルダを付属のネジで、壁・柱などに取付ける。
3. リモコンをリモコンホルダ下側の爪にのせて、押す。

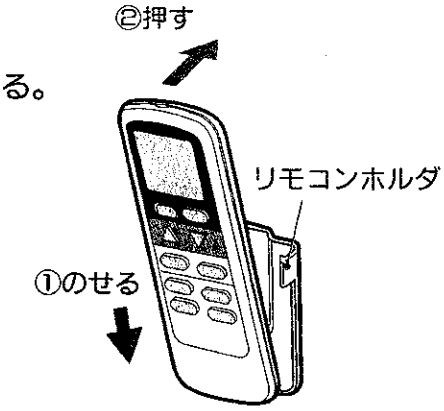

- 取りはずすときは、上へ引き抜く。

本体

フィルターを入れる

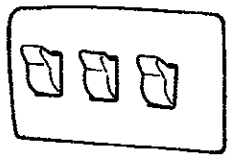

こんな運転をしたいとき

とにかく運転したい

ニューロ自動運転
（☞ 12ページ）

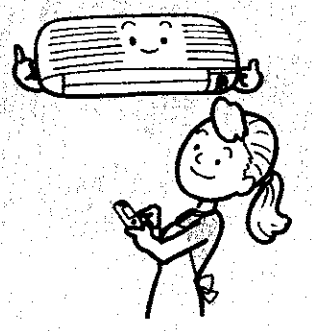

お好みの運転をしたい

マニュアル運転（冷房・暖房・セレクトドライ）
（☞ 13~14ページ）

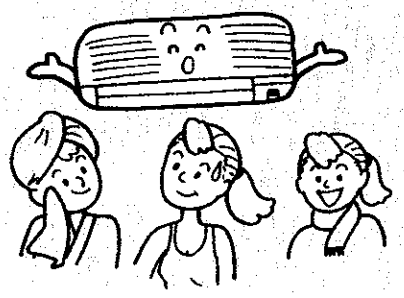

風向きを変えたい

風向調節 （☞ 15ページ）

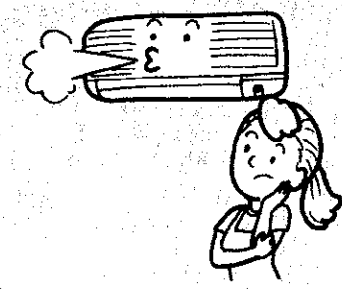

便利な運転

快適なおやすみに

……切タイマ運転 （☞ 16ページ）

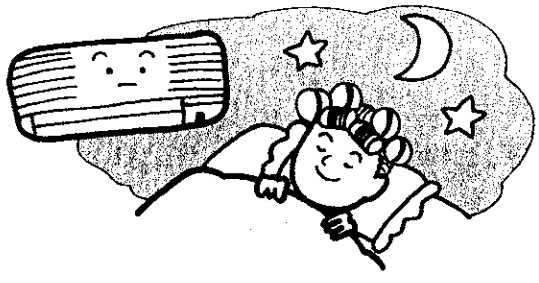

快適なおめざめに

……入タイマ運転 （☞ 17ページ）

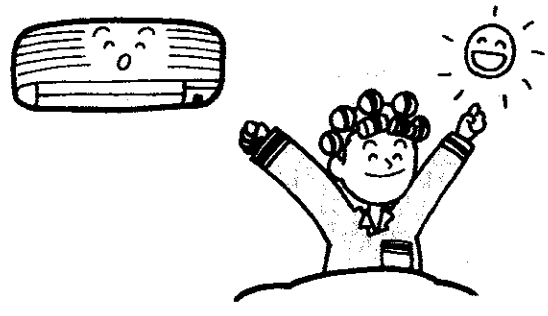

お手元のリモコンで他の部屋の運転／停止をしたいときに

……他室運転 （☞ 18ページ）

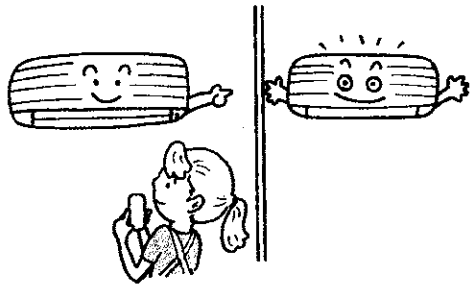

リモコンがみつからないときや、電池切れのときに

……応急運転
（☞ 19ページ）

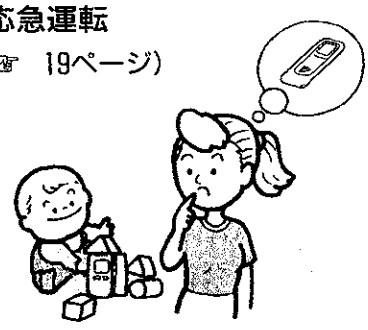

ニューロ自動運転

状況に合せてかしこく運転します。

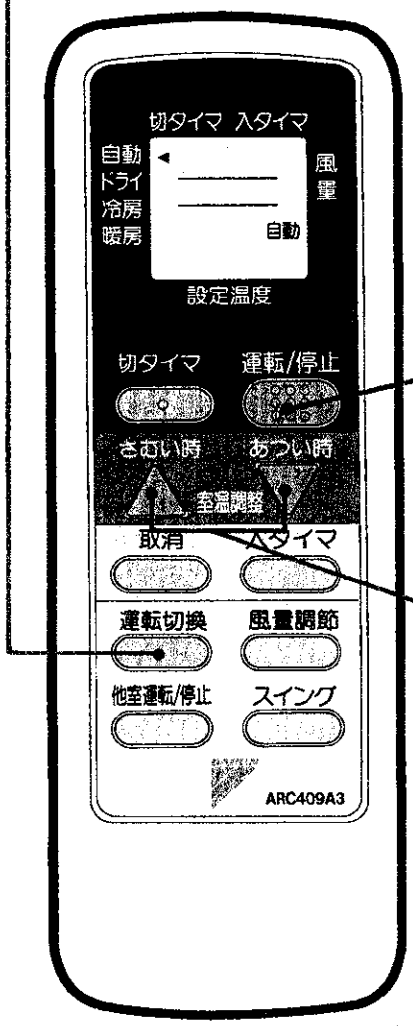

1 運転切換 で「自動」を選ぶ。

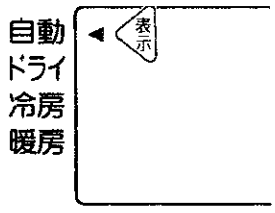

2 運転／停止 を押す。

本体表示部の運転ランプが緑色に点灯します。

[redacted]

暑いときは あつい時

寒いときは さむい時 を押す。

押すたびに
0.5～1.5℃の範囲で快適と思われる設定温度に変化させ、マイコンが記憶します。

- 風量はエアコンが自動調整します。

[redacted] もう一度 運転／停止 を押す。

ニューロ自動運転について

マイコンの働きにより室温および室温の変化から最適な運転（冷房・暖房）
（ドライ）をはじめます。暑いときは あつい時 寒いときは さむい時
を押します。

マイコンがリモコンの操作パターンを記憶するため運転開始時の室温が前回の
リモコン操作で記憶した設定温度と運転開始時の室温との差が大きいときは
自動的に快適と思われる温度に設定します。

ニューロ自動運転がお好みにあわないときは、リモコンで他の運転をおすすめします。

お知らせ
- ニューロ自動運転にするとすでに運転している他室と同じ運転モードになります。運転開始時のモードは[redacted]

マニュアル運転

お望み通りの運転をします。

冷房・暖房

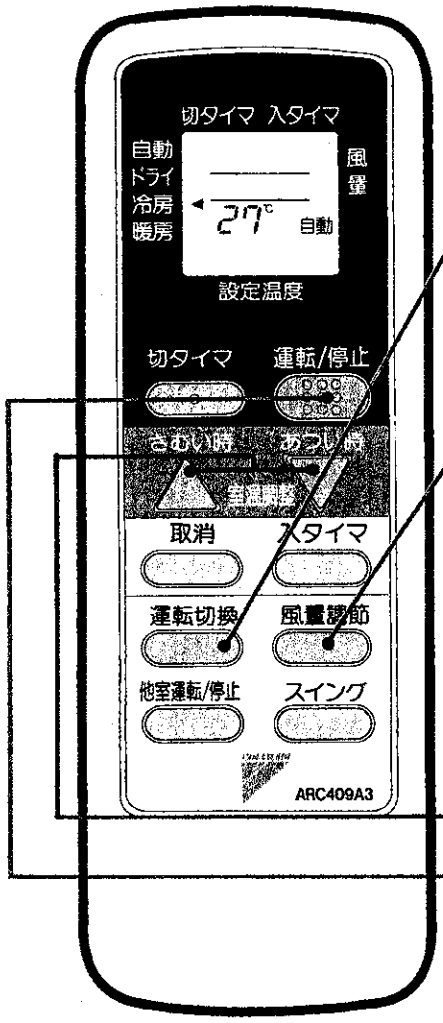

1 運転切換 で「冷房」か「暖房」を選ぶ。

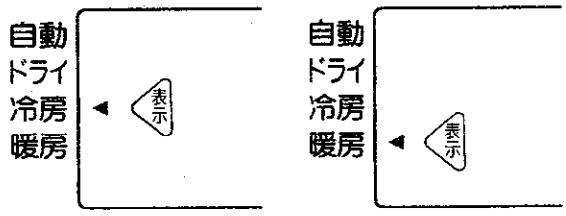

2 風量調節 を押す。

「自動」または「微」から「強」まで3段階で選べます。

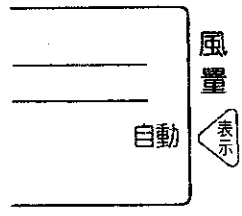

3 室温調整 を押す。

お好みの温度を設定します。

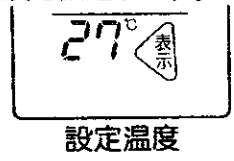

4 運転／停止 を押す。

本体表示部の運転ランプが緑色に点灯します。

もう一度 運転／停止 を押す。

暖房運転の特性

暖房開始について

暖まるまでの時間について

お知らせ

- 室を暖房運転しながら他室を冷房（ドライ）運転することはできません。（室内機の運転モードが違っていると、後から運転する部屋の運転ランプが点滅します。）

セレクトドライ　梅雨時などにおすすめします。

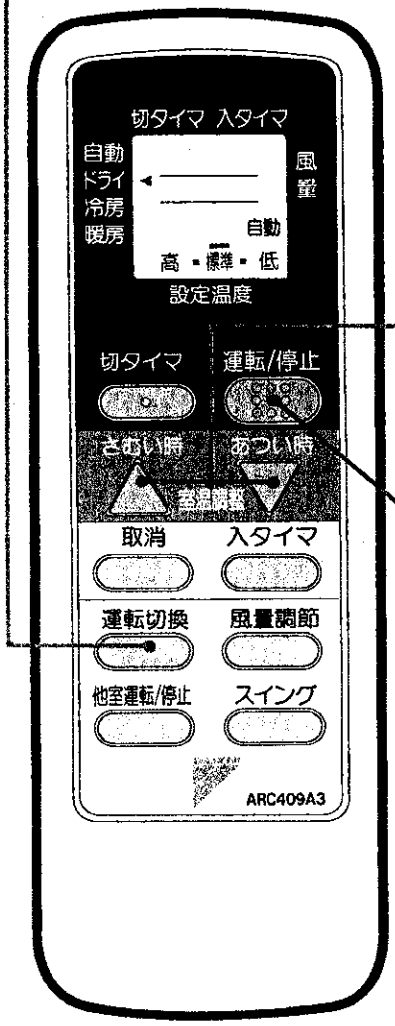

1 運転切換 で「ドライ」を選ぶ。

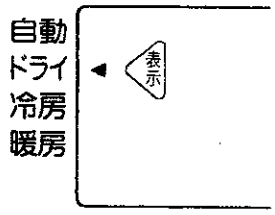

2 室温調整 を押す。

「低」から「高」まで5段階で選べます。

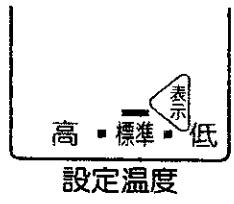

3 運転／停止 を押す。

本体表示部の運転ランプが緑色に点灯します。

- 風量はエアコンが自動調整します。

もう一度 運転／停止 を押す。

セレクトドライ運転について

暖気がなくなり、むしむしするようなときに冷房と同じ室温調整不要でお好みのドライ運転を選べます。

リモコン表示	高 ■ 標準 ■ 低
除湿効果	弱 ←→ 強
室温	ほとんど同じ ←→ 若干下がる

お知らせ

- 室温により、自動的に風量を変更します。
- モーターが停止する場合もありますが、異常ではありません。

風向調節

お部屋のどこでも心地よい風をお届けします。

メモリ機能について フラップを停止させた位置を記憶します。
次回の運転からは、その位置にフラップが停止します。

フラップは、必ずリモコンのスイングボタンで操作してください。

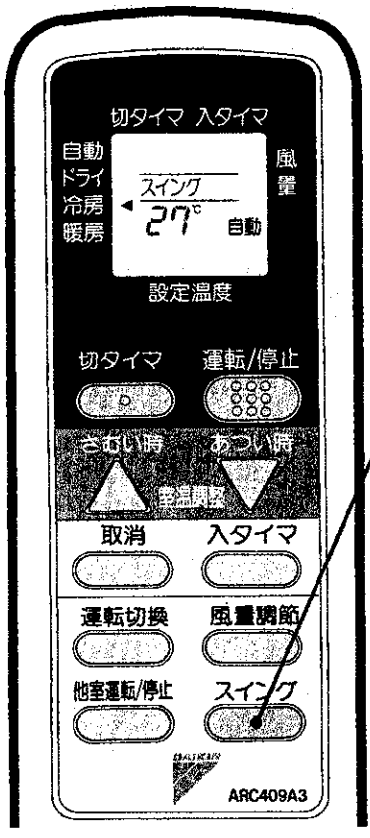

[redacted] **スイング** を押す。

スイング 表示

[redacted] お好みの位置で **スイング** を押す。

スイング範囲

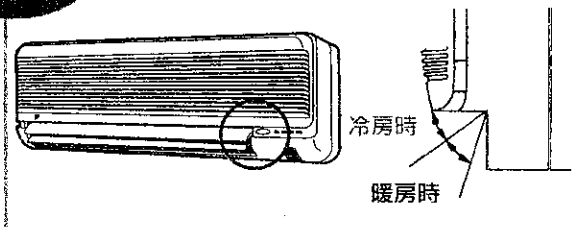

● フラップを停止させるときは、上記の範囲で使用されることをおすすめします。

[redacted]

風向調節羽根のツマミを持って調節してください。
（風向調節羽根は左右別々に操作できます。）

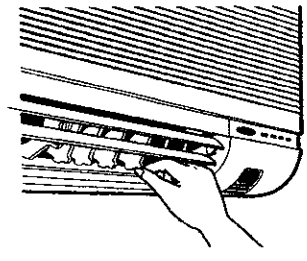

3ステップフローについて

[redacted]

新ビームフラップについて

[redacted]

お願い
● 左右の風向調節は、調節できる位置でいったんスイングを停止させてから行なってください。

お知らせ
● 冷房・ドライ運転時に下吹きでフラップを停止したまま運転されますと、露が付くのを防ぐために、約15分後に自動的にフラップの位置を調整します。

タイマ運転（切タイマ）

快適なおやすみのためにご使用になると便利です。入タイマと組合せて使うこともできます。

切タイマ運転　お望みの時間に運転を停止します。

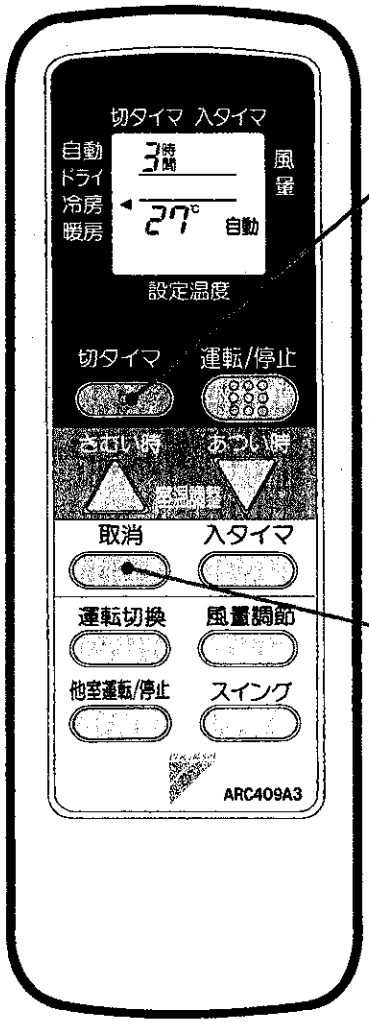

運転　切タイマ を押す。

本体表示部のタイマランプが緑色に点灯します。

切タイマボタンを押すごとに、1時間ずつ停止時間が変わります。
1～9時間後まで選べます。

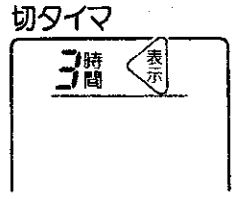

確認　取消 を押す。

切タイマを設定すると

タイマ運転（入タイマ）

快適なおめざめのためにご使用になると便利です。切タイマと組合せて使うこともできます。

運転

設定した時間には、ほぼお望みの室温になっているように、早めに運転を開始します。

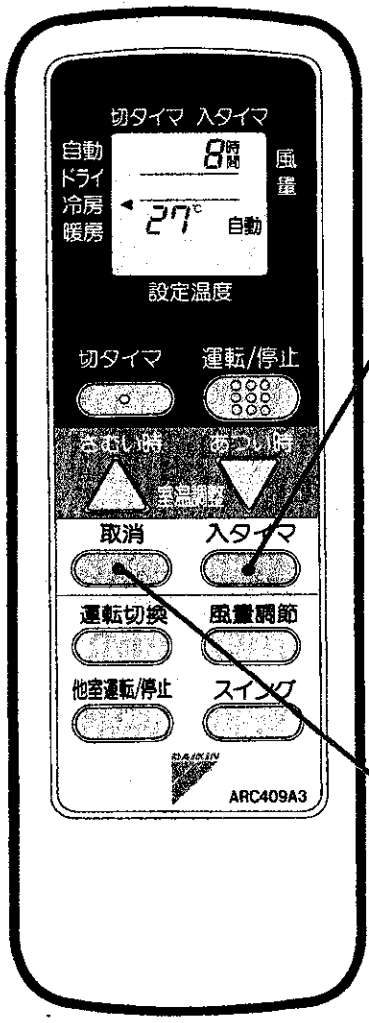

運転 入タイマ を押す。

本体表示部のタイマランプが緑色に点灯します。

入タイマボタンを押すごとに、1時間ずつ開始時間が変わります。
1～12時間後まで選べます。

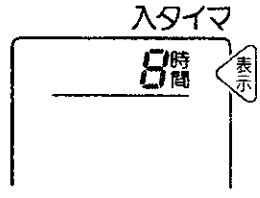

[redacted] 取消 を押す。

お願い 次のような場合にはタイマの設定をやりなおしてください。

- [redacted]
- [redacted]

他室運転

お手元のリモコンで他の部屋の運転／停止ができます。
おやすみ前にあらかじめ寝室を運転される場合など、寝室に行くことなく、運転操作ができ便利です。

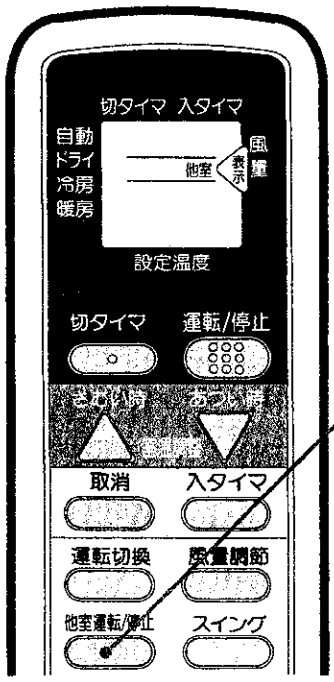

本体表示部



他室運転／停止 を **約１秒間押し続ける。**

本体表示部の他室ランプが緑色に点灯します。
（他室の室内ユニットが運転を開始します。）

他室運転／停止 を **約１秒間押し続ける。**

本体表示部の他室ランプが消灯します。
（他室の室内ユニットが運転を停止します。）

本体表示部

リモコンの運転表示について

1. 他室運転／停止ボタンが約１秒間押し続けられると、「他室」が表示され、本体に信号が送られます。
2. 約４秒後、「他室」の表示が消え、もとの状態が表示されます。

お知らせ

- 他室の操作は運転／停止のみとなります。
- 他室運転すると、他室の運転モードは自動運転になります。

他室運転機能スイッチについて

他室運転機能を使用にならない場合

1 前面パネルを開ける。

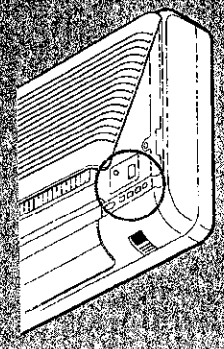

2 他室運転機能スイッチを「切」に切替える。

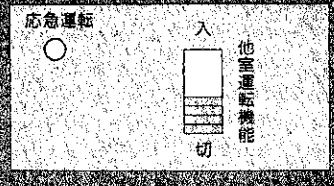

お知らせ

- 他室運転機能スイッチが「入」でない場合、他室運転機能は使用できません。この場合、他室ランプが点灯していても運転できません。
- 他室運転機能スイッチが「入」になっている場合に、リモコンで他室運転／停止操作をすると、他室ランプが点滅し、他室運転機能が使用できないことをお知らせします。
- 天井埋込カセット形室内ユニット P-405C・XV には、他室運転機能スイッチは付いていません。常に「入」の状態になっています。

応急運転

リモコンが見つからないときや、電池切れのときなどに
ご使用になると便利です。

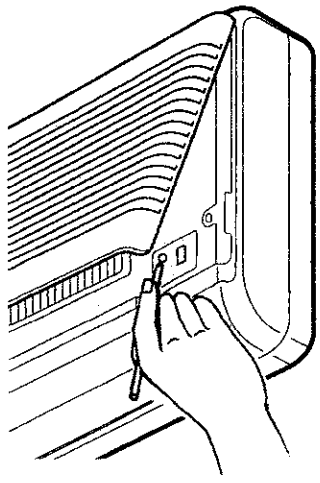

1 前面パネルを開ける。

2 応急運転 を先の細いもので押す。

- 運転モードは「ニューロ自動」、風量は「自動」に設定されます。

[redacted] もう一度 応急運転 を押す。

お手入れのしかた

日常のお手入れ

⚠ 注意 お手入れの前に

必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。

エアフィルタの掃除（2週間に一度がめやす）

1 エアフィルタを取出す。

本体左右にある溝の部分に指をかけて、前面パネルを手前に引く。

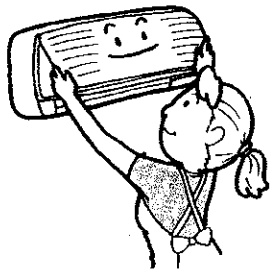

エアフィルタの中央部分にあるツマミを上へ押し上げて、下方向に取出す。

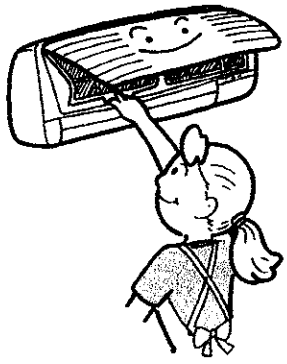

2 掃除する。

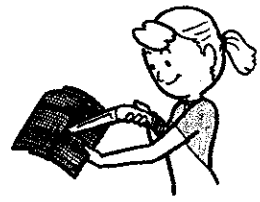

- 水洗いするか、掃除機で吸いとる。
- 汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗う。
- 洗った後は、日陰でよく乾かす。

3 エアフィルタを取付ける。

- エアフィルタを入れないで運転すると、ホコリを取る効果がなくなり、運転効率が悪くなったり、故障の原因になることがあります。

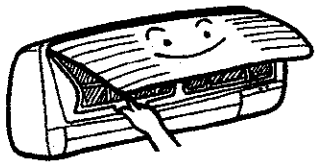

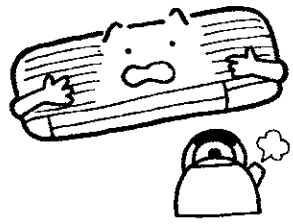

⚠ 注意

- 50℃以上のお湯は使用しないでください。
  変形や変色の原因になることがあります。

お手入れのしかた

前面パネルの掃除（前面パネルをはずして掃除ができます）

1 前面パネルをはずす。

本体左右にある溝の部分に指をかけて、前面パネルを本体とほぼ60°になる位置まで上げ、手前に引いてはずす。

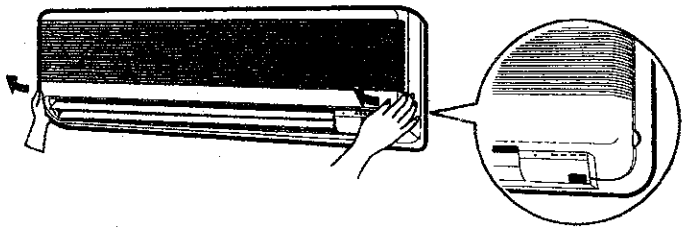

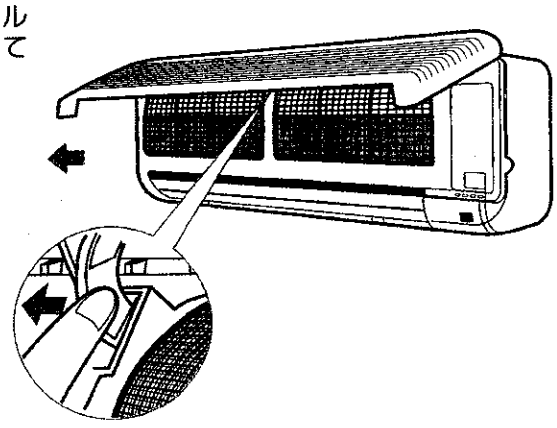

はずすときは、中央のツメを左に寄せる。

2 掃除する。

中性洗剤を溶かしたぬるま湯か、水をふくませたやわらかい布で軽くふく。

⚠ 注意

- ベンジン、ガソリン、シンナー、みがき粉、タワシなどのかたい物、熱いお湯は使用しないでください。きず付きや変色・変形の原因になることがあります。

3 前面パネルを取付ける。

前面パネルを本体とほぼ60°にし、ツメ3ヵ所を①の方向へ奥まで差込み、②の方向へゆっくりと下げていく。

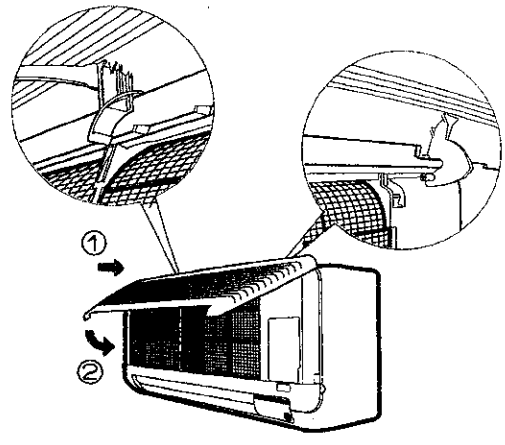

本体、リモコンの掃除

やわらかい布でからぶきする。汚れがとれないときは、水をふくませてふく。

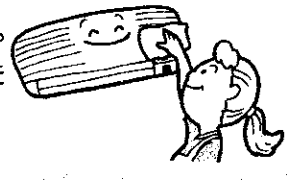

⚠ 注意

- ベンジン、ガソリン、シンナー、みがき粉、タワシなどのかたい物、熱いお湯は使用しないでください。きず付きや変色・変形の原因になることがあります。

室外ユニットの掃除

水をふくませたやわらかい布でふく。

汚れがとれないときは、中性洗剤をとかしたぬるま湯か水をふくませてふく。

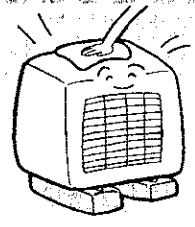

シーズン前　安全にお使いいただくため、次のことを確認してください。

※異常な場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

⚠ 注意

据付台などが腐ったり、さびたりしていませんか。

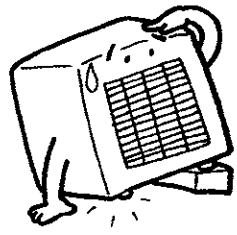

アース線がはずれたり、途中で断線していませんか。

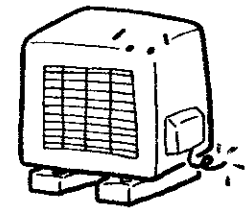

エアフィルタは入っていますか。

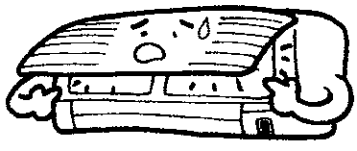

室内・室外ユニットの吸込口、吹出口がふさがれていませんか。

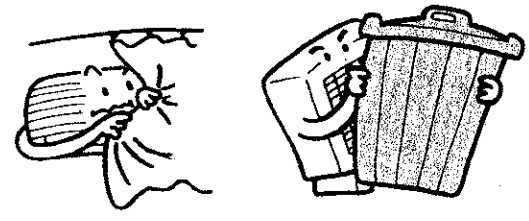

シーズンオフ

晴れた日に半日ほど送風運転して、内部をよく乾燥させる。

送風運転のしかた

室温調整ボタンで、設定温度を一番高くして冷房運転をすると送風になります。ただし、室温が32℃以上になりますと冷房運転になります。（この場合風量調節の切り換えはできません。）

⚠ 注意

ルームエアコン専用のブレーカーを切る。

エアフィルタを掃除してから、もとどおり取付ける。

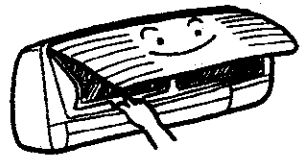

リモコンの電池を取出す。

※接続される室外ユニットによっては、シーズンオフ用として、室外ユニットの「保存用カバー」を別売にて用意しています。
お買い上げの販売店にご相談ください。

マルチPACのじょうずな使いかた

マルチPAC とは
2室用から5室用まで豊富な組合せでご愛用いただいているダイキンの〈マルチ〉の中から、もっともご愛用の高い組合せを選び、新技術と量産効果でお求めやすくしたのが マルチPAC です。
一般のご家庭での2室までの冷暖房が経済的にお使いいただけます。

マルチPAC は1台の室外ユニットの能力をムリ・ムダなく利用して、2室の冷暖房ができる便利なルームエアコンです。したがって、必要な部屋だけを切換えて冷暖房することも、2室同時に冷暖房することも自由自在です。特に真冬で各部屋が冷えきっているとき、2室同時には暖まりにくい場合があります。その場合は、1室をある程度暖めてから2室暖房に切換えることをおすすめします。

（例）《パック506X》の切換運転時と同時運転時の冷暖房能力
（P256TXVの場合）

	切換運転（1室運転）	同時運転（2室運転）
冷房能力	2.5kW	2.4kW
暖房能力	3.6kW	3.3kW

上記表の能力から、切換運転（1室運転）と同時運転（2室運転）される場合の冷暖房面積のめやすを示しますと…

	切換運転（1室運転）	同時運転（2室運転）
冷房面積のめやす	7～10畳	7～9畳
暖房面積のめやす	8～10畳	7～9畳

※他の組合せについては26～29ページの仕様をごらんください。

じょうずな使いかた

こんな心づかいが電気を節約することになります。

室内温度は適温に

快適室温に保つことは節電につながります。冷やしすぎや暖めすぎにならないよう、室温調整をしてください。

おすすめ温度

冷房時…26℃～28℃
暖房時…20℃～24℃

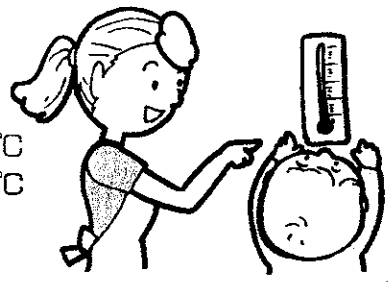

窓にはブラインドやカーテンを

直射日光をさえぎって、じょうずに節電しましょう。

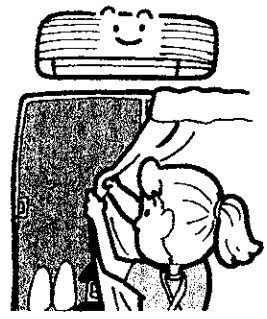

すきま風を入れないように

せっかくの冷暖房がムダになってしまいます。

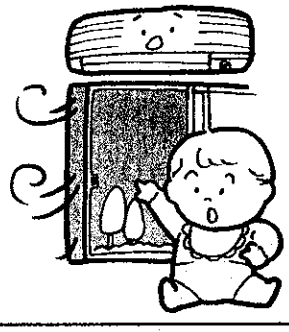

室内温度はムラのないように

風向調節をじょうずに利用してください。

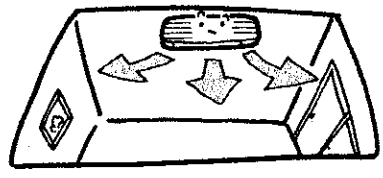

タイマを有効に

必要な時間だけ運転してください。

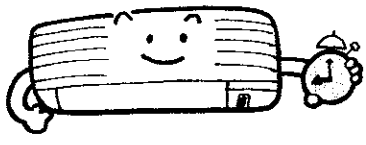

エアフィルタの掃除はこまめに

エアフィルタが目づまりすると運転効率が悪くなったり、故障の原因になります。こまめに掃除してください。

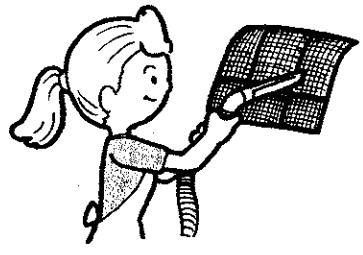

室内ユニットの水もれ予防のため、次のことを確認してください。

ドレンホースから、排水されていますか？

冷房運転などを行っているとき（室内ユニットから冷風が吹出しているとき）、屋外のドレンホースから、水が排水されていることを確認してください。（ただし、運転してもすぐには排水されません。）
排水されていない場合は、ドレンホース内で、ゴミ・ホコリ等がつまっていることが考えられ、室内ユニットから水がもれる恐れがあります。
運転を停止して、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

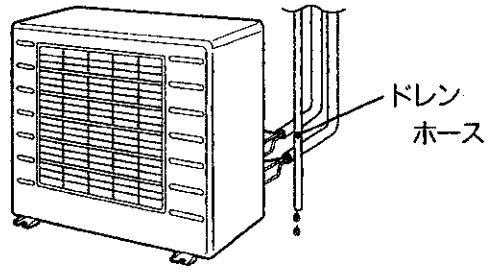

据付けについて

⚠注意 据付場所

- 据付場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、できるだけ広い寸法をお取りください。

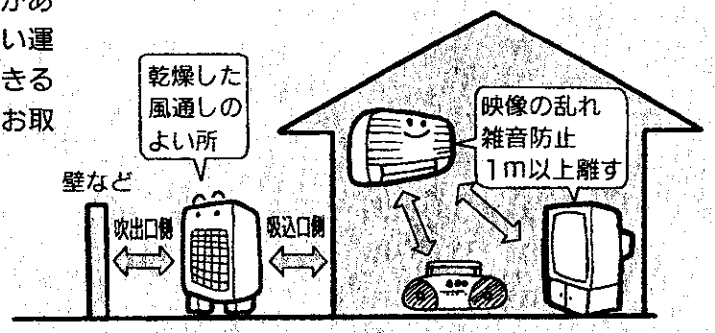

次の場所への据付けについては、販売店にご相談ください。

- 周囲に油の多い所
- 海浜地区など塩分の多い所
- 温泉地帯など硫化ガスのある所
- 周囲で化学薬品を使用する所
- 工場などで電圧変動が大きい所
- 可燃性ガスのもれるおそれのある所

※室内ユニットからの排水は、水はけのよい所に。

電気工事

⚠注意 電源について

- 電源は必ずルームエアコン専用回路をご使用ください。
- 他の電気製品と電源回路を共用しますと、ヒューズやブレーカーが切れることがあります。
- タコ足配線は感電や発熱・火災の原因になりますのでしないでください。

⚠注意 漏電しゃ断器

- 機種や据付場所によっては感電防止のため漏電しゃ断器の取付けが義務づけられています。

⚠注意 アース

- 万一の感電防止のため、アースを取付けてください。
  機種や据付場所によってはアース工事（第3種接地工事）が義務づけられています。
- ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

※電気工事、第3種接地工事の施工には資格が必要です。
くわしくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

騒音などにもご配慮を

- 据付けにあたっては、次のような場所をお選びください。
  1 ルームエアコンの重量に十分耐える場所で、運転音や振動が増大しない場所。
  2 ルームエアコンの室外吹出口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならないような場所。

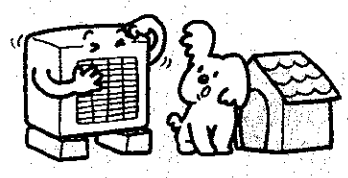

- ルームエアコンの室外吹出口の近くに物を置きますと、機能低下や騒音増大のもとになりますので、吹出口付近には障害物を置かないでください。
- ルームエアコンをご使用中異常音がする場合などは、お買い上げの販売店にご相談ください。

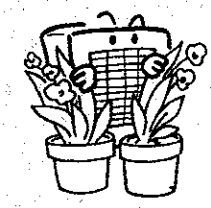

⚠警告 移設について

専門の技術が必要ですので必ずお買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。
なお、この場合は、移設に必要な実費をいただくことになります。

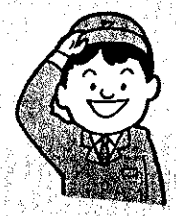

仕　様

項目＼機種			パック456X	
			室内ユニット P256TXV-W（C）	室外ユニット MP456XV
種類			冷房・暖房兼用セパレート（マルチ）形	
電源			単相200V　50／60Hz（室外電源）	
冷房	定格冷房能力（kW）		2.5（2.25）	
	定格冷房消費電力（W）		970（1690）	
	騒音（dB）		36	43
	冷房面積のめやす（㎡）	鉄筋アパート南向き洋室	17（16）	
		木造南向き和室	11（10）	
暖房	定格暖房標準能力(kW)		3.6（3.0）	
	定格暖房標準消費電力（W）		1380（2090）	
	騒音（dB）		40	44
	暖房面積のめやす（㎡）	鉄筋アパート南向き洋室	16（14）	
		木造南向き和室	13（11）	
外形寸法（高さ×幅×奥行）(mm)			275×799×169	660×790×300
製品重量（kg）			8	58
付属品			取扱説明書(1)、保証書(1)、リモコン(1)、リモコンホルダ(1)、単4乾電池(2)	

- 冷房・暖房運転特性は日本工業規格（JIS C9612）に準じた数値です。
- この仕様数値は50Hz・60Hz共通です。
- 製品改良のため仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
- 停止のときもマイコンを働かせるため、約8ワットの電力を消費します。
  （外気温度が約8℃以下のときウォームアップ機能が働き、約25ワットの電力を消費します。）

（※表中の能力、消費電力は切換運転（1室運転）の場合を示してあり、同時運転（2室運転）の場合は（　）内をごらんください。
ただし、消費電力の（　）内は2室の合計値を示しています。）

運転条件

冷房時	外気温度	約21℃以上43℃以下
	部屋の温度	約21℃以上32℃以下
	部屋の湿度	約80%以下
暖房時	外気温度	約−10℃以上21℃以下
	部屋の温度	約27℃以下
セレクトドライ時	外気温度	約18℃以上43℃以下
	部屋の温度	約18℃以上32℃以下
	部屋の湿度	約80%以下

- この条件以外の温度・湿度で運転されますと、安全装置が働き運転できないことがあります。
- 部屋の湿度が約80%をこえた状態で長時間運転すると、製品の表面に露がつき滴下することがあります。

仕様

項目＼機種			パック506X	
			室内ユニット P256TXV-W（C）	室外ユニット MP506XV
種類			冷房・暖房兼用セパレート（マルチ）形	
電源			単相200V　50／60Hz（室外電源）	
冷房	定格冷房能力（kW）		2.5（2.4）	
	定格冷房消費電力（W）		970（1860）	
	騒音（dB）		36	45
	冷房面積のめやす（㎡）	鉄筋アパート南向き洋室	17（15）	
		木造南向き和室	11（11）	
暖房	定格暖房標準能力（kW）		3.6（3.3）	
	定格暖房標準消費電力（W）		1380（2130）	
	騒音（dB）		40	46
	暖房面積のめやす（㎡）	鉄筋アパート南向き洋室	16（15）	
		木造南向き和室	13（12）	
外形寸法（高さ×幅×奥行）（mm）			275×799×169	660×790×300
製品重量（kg）			8	58
付属品			取扱説明書(1)、保証書(1)、リモコン(1)、リモコンホルダ(1)、単4乾電池(2)	

- 冷房・暖房運転特性は日本工業規格（JIS C9612）に準じた数値です。
- この仕様数値は50Hz・60Hz共通です。
- 製品改良のため仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
- 停止のときもマイコンを働かせるため、約8ワットの電力を消費します。
  （外気温度が約8℃以下のときウォームアップ機能が働き、約25ワットの電力を消費します。）
- パック506Xには、壁掛形室内ユニットP256TXV－W（C）の他にP286TXV－W（C）が接続されます。
  詳細についてはP286TXV－W（C）に付属の取扱説明書をごらんください。

※表中の能力、消費電力は切換運転（1室運転）の場合を示してあり、同時運転（2室運転）の場合は（　）内をごらんください。
ただし、消費電力の（　）内は2室の合計値を示しています。

項目＼機種			パック526X	
			室内ユニット P256TXV-W（C）	室外ユニット MP526XV
種類			冷房・暖房兼用セパレート（マルチ）形	
電源			単相200V　50／60Hz（室外電源）	
冷房	定格冷房能力（kW）		2.5（2.2）	
	定格冷房消費電力（W）		970（2270）	
	騒音（dB）		36	45
	冷房面積のめやす（㎡）	鉄筋アパート南向き洋室	17（15）	
		木造南向き和室	11（10）	
暖房	定格暖房標準能力（kW）		3.6（2.9）	
	定格暖房標準消費電力（W）		1440（2180）	
	騒音（dB）		40	46
	暖房面積のめやす（㎡）	鉄筋アパート南向き洋室	16（13）	
		木造南向き和室	13（11）	
外形寸法（高さ×幅×奥行）（mm）			275×799×169	660×790×300
製品重量（kg）			8	58
付属品			取扱説明書(1)、保証書(1)、リモコン(1)、リモコンホルダ(1)、単4乾電池(2)	

- 冷房・暖房運転特性は日本工業規格（JIS C9612）に準じた数値です。
- この仕様数値は50Hz・60Hz共通です。
- 製品改良のため仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
- 停止のときもマイコンを働かせるため、約8ワットの電力を消費します。
  （外気温度が約8℃以下のときウォームアップ機能が働き、約25ワットの電力を消費します。）
- パック526Xには、壁掛形室内ユニットP256TXV－W（C）の他にP406TXV－W（C）が接続されます。
  詳細についてはP406TXV－W（C）に付属の取扱説明書をごらんください。

※表中の能力、消費電力は切換運転（1室運転）の場合を示してあり、同時運転（2室運転）の場合は（　）内をごらんください。
ただし、消費電力の（　）内は2室の合計値を示しています。

仕様

項目＼機種			パック526CX	
			室内ユニット P256TXV-W（C）	室外ユニット MP526XV
種類			冷房・暖房兼用セパレート（マルチ）形	
電源			単相200V　50／60Hz（室外電源）	
冷房	定格冷房能力（kW）		2.5（2.2）	
	定格冷房消費電力（W）		970（2270）	
	騒音（dB）		36	45
	冷房面積のめやす（㎡）	鉄筋アパート南向き洋室	17（15）	
		木造南向き和室	11（10）	
暖房	定格暖房標準能力（kW）		3.6（2.9）	
	定格暖房標準消費電力（W）		1440（2180）	
	騒音（dB）		40	46
	暖房面積のめやす（㎡）	鉄筋アパート南向き洋室	16（13）	
		木造南向き和室	13（11）	
外形寸法（高さ×幅×奥行）（mm）			275×799×169	660×790×300
製品重量（kg）			8	58
付属品			取扱説明書(1)、保証書(1)、リモコン(1)、リモコンホルダ(1)、単4乾電池(2)	

- 冷房・暖房運転特性は日本工業規格（JIS C9612）に準じた数値です。
- この仕様数値は50Hz・60Hz共通です。
- 製品改良のため仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
- 停止のときもマイコンを働かせるため、約8ワットの電力を消費します。
  （外気温度が約8℃以下のときウォームアップ機能が働き、約25ワットの電力を消費します。）
- パック526CXには、壁掛形室内ユニットP256TXV-W（C）の他に天井埋込カセット形室内ユニットP406CXVが接続されます。
  詳細についてはP406CXVに付属の取扱説明書をごらんください。

（※表中の能力、消費電力は切換運転（1室運転）の場合を示してあり、同時運転（2室運転）の場合は（ ）内をごらんください。
ただし、消費電力の（ ）内は2室の合計値を示しています。）

故障かな？

故障ではありません

運転中に誤作動した

運転中に、雷やカー無線などにより誤作動したときは、ブレーカーでいったん電源を切り、3分以上おいて電源を入れ、「運転／停止ボタン」を押しなおしてください。

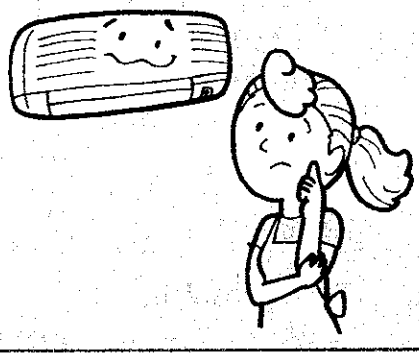

ボタンを押してもすぐに運転しない

次の場合、製品保護のため約3分間運転しません。そのまましばらくお待ちください。

- 停止後すぐに再運転したとき
- 運転切換ボタンを操作したとき

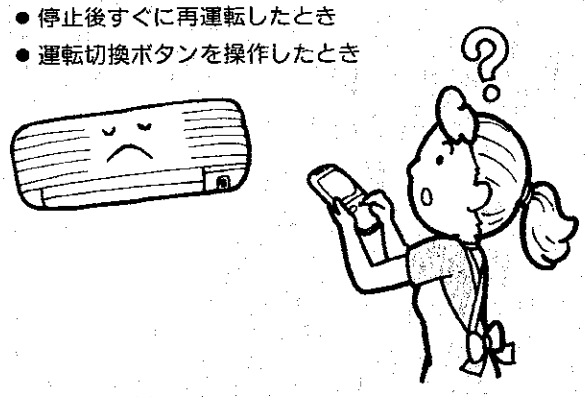

運転停止中に室外ファンがまわる

次の場合、製品保護のため室外ファンが運転します。

- 運転を停止してから30秒間
- 外気温度が高いとき

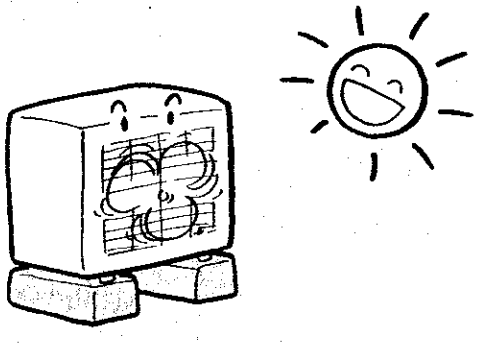

臭いがする

部屋、家具などの臭い、たばこの臭いなどが製品内で吸着されて吹き出すためです。

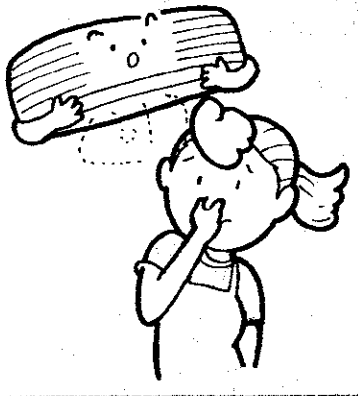

室内ユニットから霧が出る

冷房運転などを行っているとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。

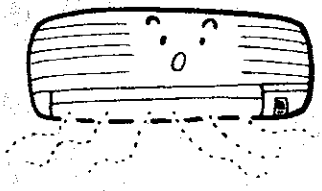

室外ユニットから水や湯気が出る

- 暖房運転時、室外ユニットに付着した霜を取り除き、これが水や湯気となって出るためです。
- 冷房運転時、冷えた配管に水滴が付き、これが滴下するためです。

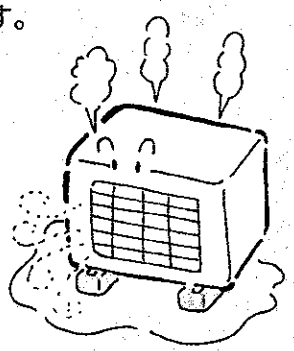

故障かな？

故障ではありません

運転が止まった

電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のために停止することがありますが、約3分後自動的に運転を再開します。

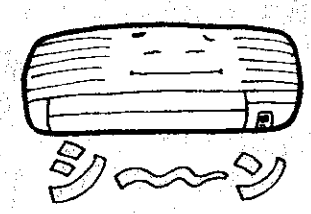

水の流れるような音がする

● ルームエアコン内部のガス（冷媒）が流れる音です。

「プシュー」という音がする

ルームエアコン内部のガス（冷媒）の流れがとまる音や、流れが切換わる音です。

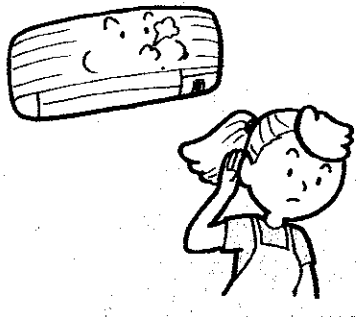

「ピシッ」という音がする

温度変化により、室内ユニットがわずかに伸縮するために発生する音です。

暖房運転中、除霜ランプが点灯し、室内ファンが止まる

室外ユニットに霜がついたとき、暖房効果を高めるため、自動的に霜取り（除霜）運転しています。（約4〜7分間）

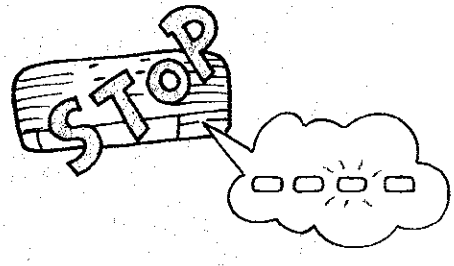

暖房運転開始時、すぐに風が出ない

ホットスタート機能が働いています。
ルームエアコン内部の温度がある程度高くなるまでは、室内ファンは超微風量運転になります。
（除霜ランプ点灯。 1〜4分間）
その後、徐々に回転を上げ、お好みの風量に切換わりますので、そのままお待ちください。

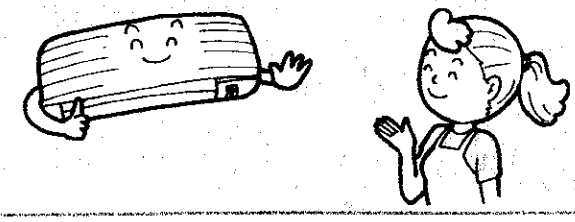

運転停止中に暖気を感じる

停止中でも、他室が暖房運転している場合には、室内ユニットの熱交換器にガス（冷媒）が流れているため、暖気を感じることがあります。

もう一度お調べください

お調べになったうえで、なお調子が良くないときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご連絡ください。

運転しない

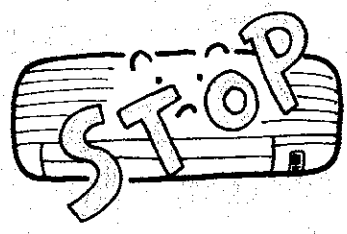

- ブレーカーやヒューズが切れていませんか？
- 停電ではありませんか？
- リモコンの電池は入っていますか？
- リモコンのアドレススイッチ（☞ 9ページ）は「1」の位置になっていますか？

よく暖まらない／よく冷えない

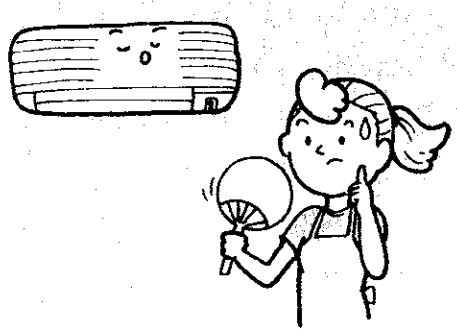

- エアフィルタが目づまりしていませんか？
- 室温設定は適切な温度になっていますか？
- 室内ユニットや室外ユニットの吸込口や吹出口をふさいでいませんか？
- 窓や扉が開いていませんか？
- 上下風向調節羽根（フラップ）が適切な位置になっていますか？
- 風量調節が微になっていませんか？

運転ランプが点滅する

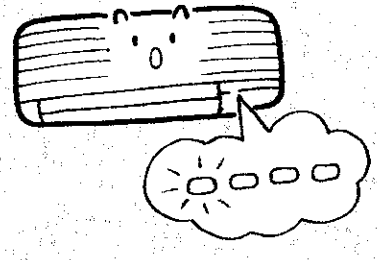

- 1部屋は冷房、もう1部屋は暖房になっていませんか？

  2部屋の運転モードが違っていると、後から運転する部屋の運転はできません。2部屋とも運転モードを合せてください。

- 室内ユニットや室外ユニットの吸込口や吹出口をふさいでいませんか？

  障害物を取除き、ブレーカーを切り、約3分後もう一度入れて運転してください。
  それでもなお点滅する場合は、ブレーカーを切らないでお買い上げの販売店にご連絡ください。
  ただし、32ページの「すぐに販売店へ」のような症状が出た場合には、ブレーカーを切ってから、ご連絡ください。

もう一度お調べください　（つづき）

他室ランプが点滅する

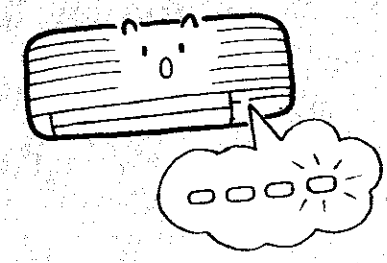

- 他室運転機能スイッチが「切」になっていませんか？

  他室運転機能スイッチを「入」にしてください。

  他室の室内ユニットのスイッチも確認してください。

  （他室運転機能スイッチの有・無は、他室の室内ユニットに付属の取扱説明書に記載してあります。）

他室運転しない

- リモコンの他室運転／停止ボタンを、「他室」が表示されるまで約１秒間押し続けましたか？

- 他室運転機能スイッチが「切」になっていませんか？

  他室運転機能スイッチを「入」にしてください。

  他室の室内ユニットのスイッチも確認してください。

  （他室運転機能スイッチの有・無は、他室の室内ユニットに付属の取扱説明書に記載してあります。）

⚠ 警告　すぐに販売店へ

下記のような症状が出た場合には、運転を停止し、ブレーカーを切って、お買い上げの販売店にご連絡ください。

誤って異物や水を入れてしまったとき。	安全装置（ヒューズ・ブレーカー・漏電しゃ断器）がたびたび作動するとき。	運転スイッチやボタンの操作が不確実なとき。
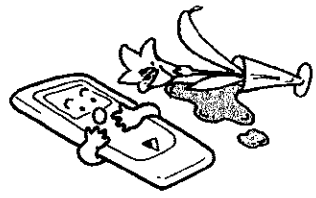	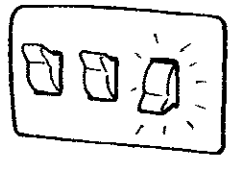	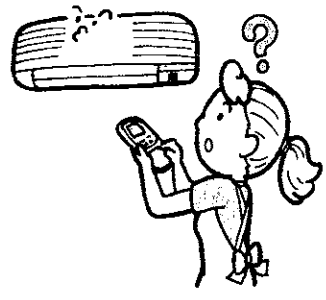

保証とアフターサービス

（必ずお読みください。）

保証書について

- この製品には保証書がついています。
  保証書には、販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間……お買い上げの日から1年間、ただし冷媒系統部分については5年間です。

修理を依頼されるときは

30～33ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってから、お買い上げの販売店にご連絡ください。
ご連絡の際には、次のことをお知らせください。

品名	ルームエアコン
機種名	保証書に記載
製造番号	〃
お買い上げ日	年　月　日
故障状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も併せてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問希望日	

保証期間中

保証書の規定に従って販売店が出張修理させていただきます。
修理の際には、必ず「保証書」をご提示ください。
ご提示のない場合は、無料修理保証期間中であってもサービス料をいただくことがありますので、保証書は大切に保管してください。

保証期間経過後

販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により修理いたします。

修理料金の仕組み

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
＋	
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
＋	
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金等をいただく場合があります。

保証とアフターサービス

ご不明の場合は

アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

補修用性能部品の最低保有期間について

ルームエアコンの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後9年です。

- この期間は、通商産業省の指導によるものです。
- 「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

点検整備

ご使用の状態によっても変わりますが、ルームエアコンを数シーズンご使用になりますと内部が汚れ、性能が低下することがあります。通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

なお、この場合は実費をいただきます。

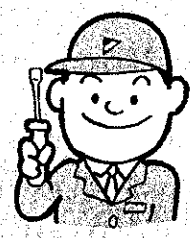

お客様ご相談窓口一覧表

●修理は「修理相談窓口」へ、その他の問い合わせは「お客様相談窓口」へ、ご相談ください。
（窓口名の記号SSは、サービスステーションの略です。）
なお、窓口名、電話番号、所在地は、変更する場合がありますので、ご了承ください。

北海道地区

お客様ご相談窓口

北海道	TEL (011)784-5556 〒065 札幌市東区北16条東19丁目

修理相談窓口

札幌SS	TEL (011)781-9171 〒065 札幌市東区北16条東19丁目

東北地区

お客様ご相談窓口

東北	TEL (022)288-0226 〒983 仙台市若林区卸町東3-1-33

修理相談窓口

仙台SS	TEL (022)288-0195 〒983 仙台市若林区卸町東3-1-33
郡山SS	TEL (0249)22-6567 〒963 郡山市桑野 5-11-7
いわきSS	TEL (0246)22-5033 〒970 いわき市平字作町1-1-14

関東地区

お客様ご相談窓口

東京	TEL (03)3344-8390 〒169 東京都新宿区北新宿1-5-2 佐藤ビル5F
神奈川	TEL (045)320-9014 〒220 横浜市西区北幸2-10-39 日総第5ビル4F
千葉	TEL (043)222-6311 〒260 千葉市中央区祐光1-14-7
関東	TEL (048)644-2001 〒330 大宮市北袋町1-103-1中村ビル
北関東	TEL (0273)63-8421 〒370 高崎市緑町 3-16-4
茨城	TEL (0292)44-5521 〒310 水戸市千波町 2832-2

修理相談窓口

つくばSS	TEL (0298)51-8521 〒305 つくば市稲荷前 10-1
宇都宮SS	TEL (0286)37-8274 〒321 宇都宮市東宿郷 1-7-7
高崎SS	TEL (0273)63-1848 〒370 高崎市緑町 1-3-8
草加SS	TEL (0489)35-2665 〒340 草加市松江町 150
川越SS	TEL (0492)41-0311 〒350-11 川越市野田町 2-2-1
千葉SS	TEL (043)225-2321 〒260 千葉市中央区祐光1-14-7
城南SS	TEL (03)3298-2001 〒143 東京都大田区大森西3-29-7
世田谷SS	TEL (03)5430-0310 〒154 東京都世田谷区三軒茶屋1-5-19
江東SS	TEL (03)3647-8161 〒135 東京都江東区東陽3-23-21
葛飾SS	TEL (03)3692-5701 〒124 東京都葛飾区東立石1-19-2
練馬SS	TEL (03)3993-3491 〒176 東京都練馬区豊玉北4-23-10
多摩SS	TEL (0423)34-3621 〒183 東京都府中市府中町2-21-4
横浜SS	TEL (045)972-1511 〒225 横浜市青葉区荏田西1-6-5
厚木SS	TEL (0462)25-5231 〒243 厚木市恩名 1342-1

信越地区

お客様ご相談窓口

新潟	TEL (025)284-7291 〒950 新潟市女池 6-5-27

修理相談窓口

松本SS	TEL (0263)28-0491 〒390 松本市出川 3-10-24
新潟SS	TEL (025)284-6720 〒950 新潟市女池 6-5-27

北陸地区

お客様ご相談窓口

北陸	TEL (0762)92-1255 〒921 金沢市高畠 1-358

修理相談窓口

富山SS	TEL (0764)92-3729 〒930-11 富山市二口町 97-1
金沢SS	TEL (0762)37-3631 〒920-02 金沢市東蚊爪町ラ51-2
北陸SS	TEL (0762)91-3855 〒921 金沢市高畠1-358
福井SS	TEL (0776)54-0999 〒910 福井市米松 1-15-1

中部地区

お客様ご相談窓口

東海	TEL (052)362-0356 〒454 名古屋市中川区石場町2-1
静岡	TEL (054)283-7295 〒422 静岡市有東 3-1-4

修理相談窓口

岐阜SS	TEL (058)273-5202 〒500 岐阜市西部菱野 4-93
静岡SS	TEL (054)283-0398 〒422 静岡市有東 3-1-4
浜松SS	TEL (053)475-6481 〒433 浜松市上島 1-11-28
沼津SS	TEL (0559)22-6323 〒410 沼津市大諏訪字新田854-4
伊豆SS	TEL (0557)36-1697 〒414 伊東市宮川町 1-2-2
名古屋SS	TEL (052)652-9711 〒455 名古屋市港区南十一番町4-3
安城SS	TEL (0566)76-0809 〒446 安城市井杭山町高見5-1
一宮SS	TEL (0586)24-4537 〒491 一宮市富士 3-1-11
津SS	TEL (0592)34-8429 〒514 津市高茶屋小森町字水合412-1

愛情点検

●長年ご使用のエアコンの点検を！

●ルームエアコンの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後9年です。

このような症状はありませんか

- 電源コードが異常に熱い。
- 電源コードが破れている。
- 安全装置（ヒューズ・ブレーカー・漏電しゃ断器）がたびたび作動する。
- 運転スイッチやボタンの操作が不確実。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、ブレーカーを切ってから、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

ダイキン工業株式会社 空調営業本部

本　社　大阪市北区中崎西２丁目４番12号　梅田センタービル
郵便番号５３０　電話　大阪（06）373－４３０８

東京支社　東京都新宿区西新宿２丁目６番１号　新宿住友ビル
郵便番号 163-02　電話　東京（03）3344－８２１１

お客様メモ

ご購入店名

TEL

据付年月日　　年　　月　　日

M95B070（9604）㊥